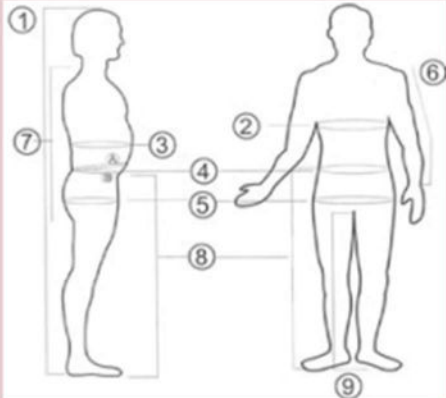


Größentabelle für den perfekten Sitz

Schutzanzüge - THL

Standard-Größen gelten bis Gr. 60 für Schutzanzug-Jacken und -Hosen, ab Gr. 62 nur für Jacken
Untersetzte und Schlanke Größen gelten nur für Hosen

Standardgröße entspr. Damengröße	46 36	48 38	50 40	52 42	54 44	56 46	58 48	60 50	62 52	64 54	66 56	68 58	70 60	72 62	74 64	76 66
Körpergröße - ①	171	174	177	180	182	184	186	187	181	181	181	181	181	181	181	181
Oberweite* - ②	115	119	123	127	131	136	141	146	151	156	161	166	171	176	181	186
Ärmellänge - ③	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	65	65	65	65	65	65
Bundweite - ④	87	91	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143	147
Schrittlänge - ⑤	74	76	77	78	79	80	81	81								
Untersetzte Größe	23	24	25	26	27	28	29	30	62/31	64/32	66/33	68/34	70/35	72/36	74/37	76/38
Körpergröße - ①	165	168	171	174	176	178	180	181	181	181	181	181	181	181	181	181
Bundweite - ④	87	91	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143	147
Schrittlänge - ⑤	68	69	70	71	72	73	74	75	74	74	74	74	74	74	74	74
Schlanke Größe	90	94	98	102	106	110	114	118	So messen Sie richtig: 							
Körpergröße - ①	177	180	183	186	188	190	191	191								
Bundweite - ④	87	91	95	99	103	107	111	115								
Schrittlänge - ⑤	79	81	82	83	84	85	86	86								

Einsatzhosen - Atemschutz

Größe	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Bundweite - ④	92	98	106	114	122	130	138
Schrittlänge - ⑤	76	78	79	80	81	82	82

Einsatzjacken - Atemschutz

Größe	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Rücklänge - ⑦	79	81	84	85	87	89	91
Oberweite* - ②	112	120	128	136	144	152	160
Ärmellänge - ③	53	55	57	60	62	64	66

* Das Maß der Oberweite bezieht sich auf das Fertigmaß der Kleidung. Dies sollte ca. 20-30 cm weiter sein, als das Körpermaß.